

# Bedienungsanleitung LuminAID Titan

Lesen Sie vor der Verwendung die vollständige Bedienungsanleitung und auch die Hinweise zur Akkusicherheit!


Anleitung zum Aufblasen durch Drehen



**Schritt 1:** Öffnen Sie die **Ventilkappe** und legen Sie dann Ihre Hände auf die **Ober-** und **Unterseite** des Titan.



**Schritt 2:** Beginnen Sie, Ihre Hände **auseinanderzuziehen** und **drehen Sie sie** vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn.

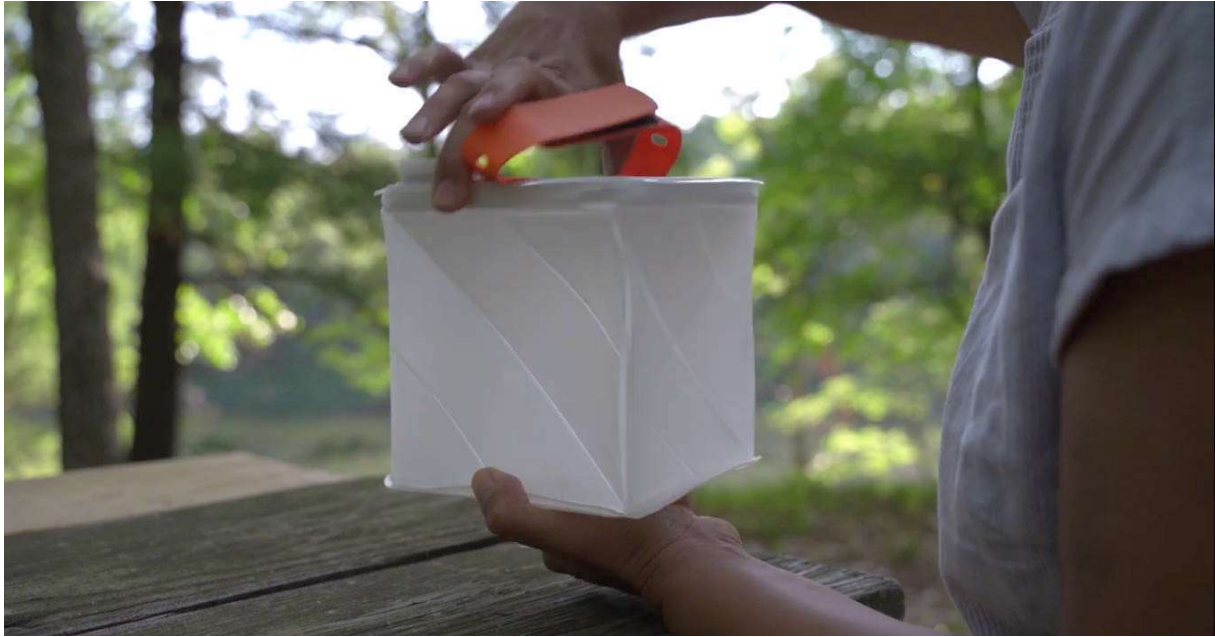


**Schritt 3:** Das war's! Ihr Titan sollte sich vollständig **öffnen**.

## Tasten und Kontrollleuchten



Verwenden Sie den **Einschaltknopf**, um Ihren Titan einzuschalten, die Helligkeit anzupassen und ihn auszuschalten.

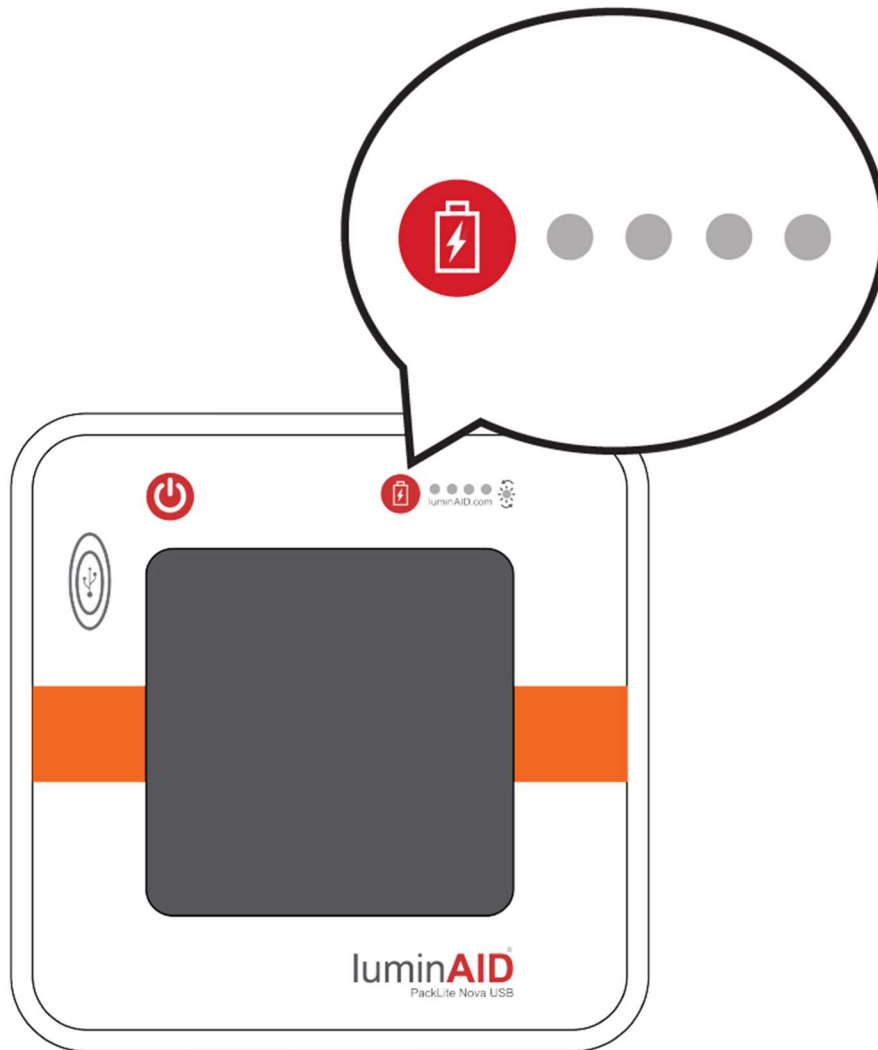

Verwenden Sie die **Batterietaste**, um den Ladezustand der Batterie zu überprüfen und den Ladevorgang Ihres Telefons zu starten.



Die **Ladeanzeige-LED** leuchtet, wenn das Solarpanel beleuchtet ist. Sie leuchtet hell, wenn Ihr Titan stark aufgeladen wird.

# Red Mode



# White Mode


Mit dem **Rot/Weiß-Schalter** können Sie zwischen rotem und weißem Licht wählen. Sie können den Schalter sogar verwenden, bevor Sie die Laterne einschalten, um Ihre Nachtsicht im Dunkeln zu schützen.

---

## Wir präsentieren: Rotlichtmodus

Der Titan ist unser erstes Produkt, das einen Rotlichtmodus für Nachtsicht bietet!

Rotes Licht ist nachts angenehmer für Ihre Augen und ideal zum Lesen, Sternegucken oder für einen Filmabend!

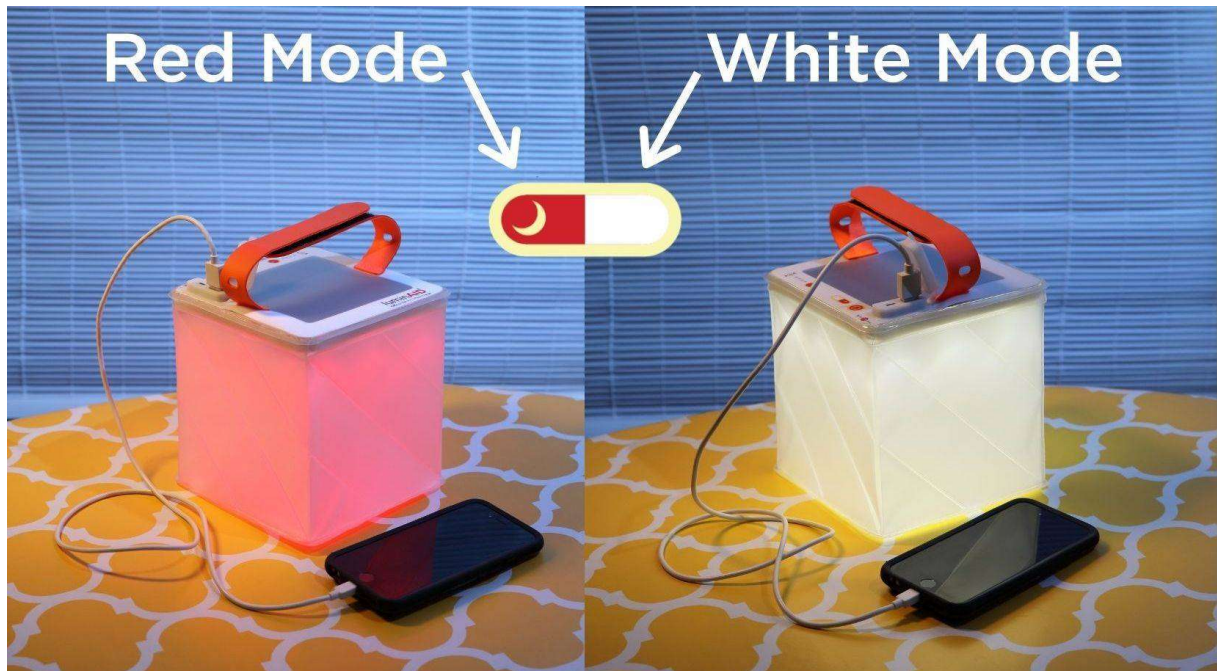

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihren Titan aufzuladen:

**1. Laden Sie es im Freien mit Solarenergie auf.** Dies sollte bei direkter Sonneneinstrahlung 16 bis 20 Stunden dauern. Im Winter oder bei bewölktem Wetter dauert das Aufladen mit Solarenergie länger.

*Hinweis: Wir empfehlen das Solarladen nicht in Innenräumen oder im Auto, da Fenster den für das Solarladen benötigten Lichtanteil blockieren. Lassen Sie Ihr LuminAID nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos liegen. Ein heißes Auto kann den sicheren Temperaturbereich für dieses Produkt überschreiten.*

**2. Laden Sie es drinnen über den USB-Eingang auf.** Verwenden Sie das rote Micro-USB-Ladekabel, das mit Ihrem Titan mitgeliefert wurde. Dies sollte 2-4 Stunden dauern.



**Tip:** Wenn die rote Ladeanzeige-LED hell leuchtet, bedeutet dies, dass Ihr Titan stark aufgeladen wird!

Ein größeres Panel für schnelleres Laden

Wir haben den Titan mit einem größeren Solarpanel ausgestattet, damit er schneller aufgeladen werden kann.

Mit nur 16-20 Stunden Aufladen in der Sonne erhalten Sie bis zu 100 Stunden Licht.



PackLite Max 2-in-1  
Phone Charger



PackLite Titan 2-in-1  
Phone Charger