


Bedienungsanleitung

LuminAID Nova und Spectra

Tasten und Kontrollleuchten



Verwenden Sie den **Einschaltknopf**, um Ihre Laterne einzuschalten, durch die Beleuchtungsmodi zu blättern und sie auszuschalten.

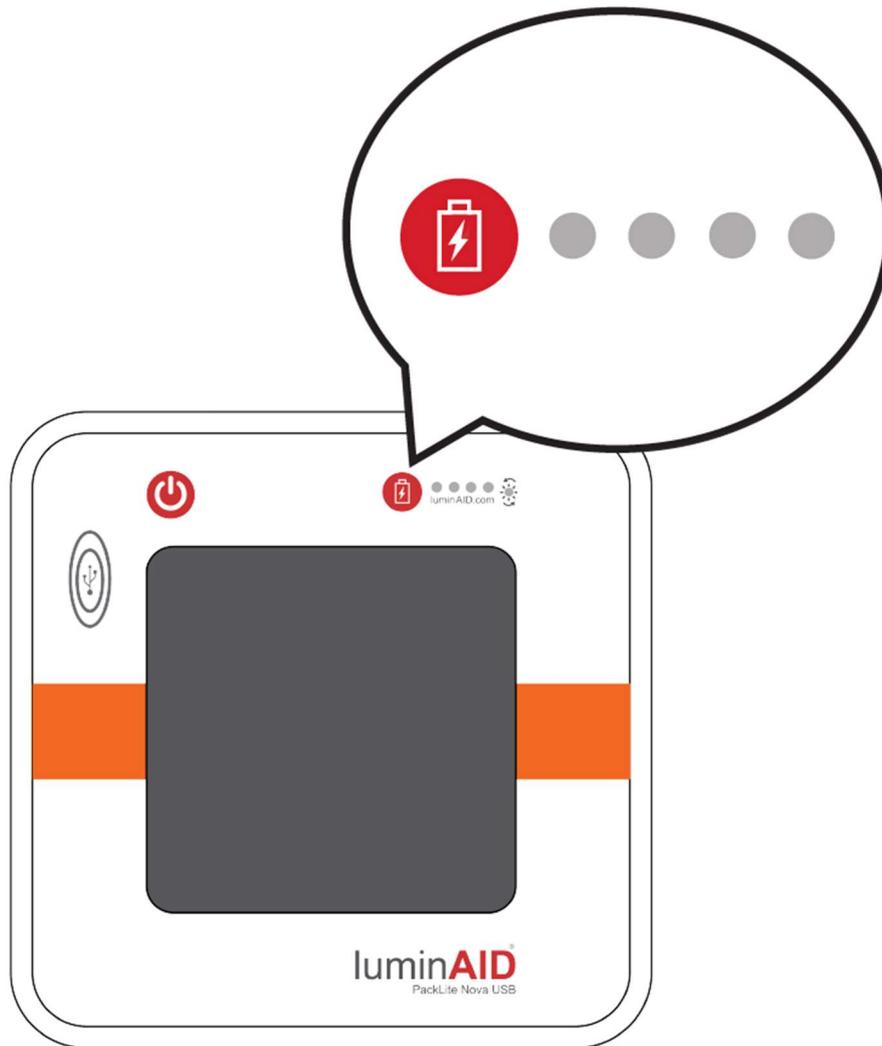

Verwenden Sie die **Batterietaste**, um den Ladezustand der Batterie zu überprüfen.



Die **Ladeanzeige-LED** leuchtet, wenn das Solarpanel beleuchtet ist. Sie leuchtet hell, wenn Ihre Laterne stark aufgeladen wird.

So laden Sie Ihre Laterne auf

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Laterne aufzuladen:

1. Laden Sie es im Freien mit Solarenergie auf. Dies sollte bei direkter Sonneneinstrahlung 16 bis 20 Stunden dauern. Im Winter oder bei bewölktem Wetter dauert das Aufladen mit Solarenergie länger.

Hinweis: Wir empfehlen das Solarladen nicht in Innenräumen oder im Auto, da Fenster den für das Solarladen benötigten Lichtanteil blockieren. Lassen Sie Ihr LuminAID nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos liegen. Ein heißes Auto kann den sicheren Temperaturbereich für dieses Produkt überschreiten.

2. Laden Sie die Lampe drinnen über den USB-Eingang auf. Verwenden Sie dazu das mit der Laterne mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel. Dies sollte 2-4 Stunden dauern.



Tipp: Wenn die rote Ladeanzeige-LED hell leuchtet, bedeutet dies, dass Ihre Laterne stark aufgeladen wird!